Hi-Feedö



PET SALON

Pet Grooming Dryer

TEPETGROOMINGCOMB



Designed for pets

Low noise

Overheating protection

For all coat types

2 in 1 **Brush & Dry**

Specifications

Dimension: 255 x 125 x 70 mm
Weight: 352 g
Suits for: Cat, Dog, Rabbits, Chinchilla
Function: Hair dryer, Grooming comb and Pet hair dressing
Cable Length: 1,5 m
Input: 220-250 V AC 50Hz 1,70 A Max
Power: 300 W



UK	User Manual	**6**
IT	Manuale di istruzioni	**7**
ES	Manual de instrucciones	**8**
D	Benutzerhandbuch	**9**
F	Mode d'emploi	**10**
P	Manual do utilizador	**11**
RUS	Руководство по эксплуатации	**12**
NL	Gebruikershandleiding	**13**
SV	Bruksanvisning	**14**
FI	Käyttöohje	**15**
TR	Kullanim kilavuzu	**16**
PL	Instrukcja obsługi	**17**
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	**18**
CZ	Uživatelský manuál	**19**
SK	Používateľská príručka	**20**
HU	Használati utasítás	**21**
ARA	دليل المستخدم	**22**
LV	Vartotojo vadovas	**23**
LT	Lietotāja rokasgrāmata	**24**
BG	Ръководство за употреба	**25**
SL	Uporabniški priročnik	**26**


For other informations please contact us at
customercare@sbsmobile.com

HOW TO USE

1. Please comfort your pets before using the appliance, let them sniff the appliance while it turned off.
2. After taking the bath, please use a towel to wipe it dry until there is no water drop.
3. To speed up the drying process, you can start it with high speed first. Do not keep drying in the same area to avoid scalding inquiry.
4. When blowing the pet hair, you need to pull out from the roots layer by layer, to avoid hurting their eyes by blowing their face directly.

HOW TO CLEAN

1. Unplug the appliance and wait till it cools down. Ensure the socket is alive. Remove the hair with the cleaning rake from the brush.
2. If you want to clean the inside of the dryer, remove the screw and twist to take out the brush head to remove the dirt from inside.
3. Do not wash the machine with water. And ensure all the spare parts have been dry out thoroughly before assembling them back.

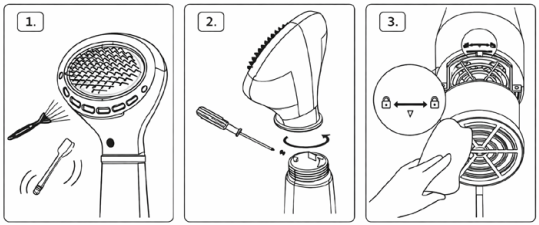


ISTRUZIONI

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, tranquillizzare gli animali domestici e far loro annusare l'apparecchio mentre è spento.
2. Dopo aver fatto il bagno, tamponare bene l'animale con un asciugamano.
3. Per accelerare il processo di asciugatura, è possibile avviarlo inizialmente ad alta velocità. Variare l'area di asciugatura per evitare scottature.
4. Quando si asciuga il pelo dell'animale domestico, è necessario sollevarlo dalla radice strato per strato. Evitare di ferire gli occhi dirigendo il calore direttamente sul muso.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

1. Scollegare l'apparecchio e attendere che si raffreddi. Assicurarsi che la presa sia staccata. Rimuovere i peli con il pettine per la pulizia.
2. Se si desidera pulire l'interno del phon, rimuovere la vite e girare per estrarre la testina e rimuovere lo sporco dall'interno.
3. Non lavare l'apparecchio con acqua. Assicurarsi che tutti i componenti siano stati asciugati accuratamente prima di rimontarli.

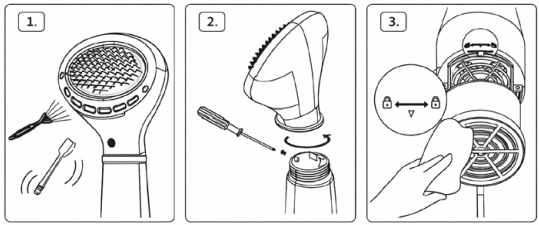


MODO DE USO

1. Antes de usar el aparato, tranquilice a su mascota y deje que huela el aparato mientras está apagado.
2. Después del baño, seque a su mascota con una toalla hasta que no queden gotas de agua.
3. Para acelerar el secado, puede comenzar con la velocidad alta. No seque la zona repetidamente para evitar quemaduras.
4. Al secar el pelo de su mascota, tire de él desde la raíz, mechón a mechón, para evitar lastimar sus ojos.

LIMPIEZA

1. Desenchufe el aparato y espere a que se enfríe. Asegúrese de que la base está encendida. Retire el pelo con el cepillo de limpieza.
2. Si desea limpiar el interior del secador, retire el tornillo y gírelo para extraer el cabezal del cepillo y eliminar la suciedad interior.
3. No lave el secador con agua. Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a montarlas.

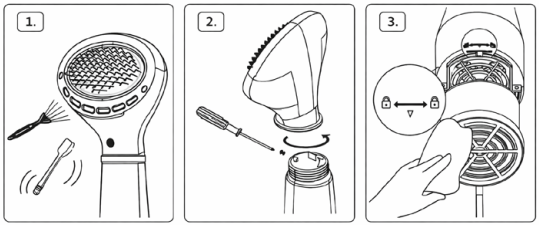


BENUTZUNGSHINWEISE

1. Bitte beruhigen Sie Ihr Haustier, bevor Sie das Gerät benutzen, und lassen Sie es daran schnuppern, während es ausgeschaltet ist.
2. Nach dem Baden trocknen Sie Ihr Tier mit einem Handtuch gründlich ab, bis keine Wassertropfen mehr zu sehen sind.
3. Um das Trocknen zu beschleunigen, können Sie zunächst mit einer hohen Stufe starten. Trocknen Sie nicht immer an derselben Stelle, um Verbrennungen zu vermeiden.
4. Föhnen Sie das Fell beim Trocknen Strähne für Strähne vom Ansatz an und vermeiden Sie es, Ihrem Tier direkt ins Gesicht zu blasen, um seine Augen nicht zu reizen.

REINIGUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und warten Sie, bis es abgekühlt ist. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktioniert. Entfernen Sie die Tierhaare mit dem Reinigungskamm aus der Bürste.
2. Wenn Sie das Innere des Trockners reinigen wollen, entfernen Sie die Schraube und drehen Sie den Bürstenkopf heraus, um den Schmutz von innen zu entfernen.
3. Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile gründlich getrocknet sind, bevor Sie sie wieder zusammensetzen.

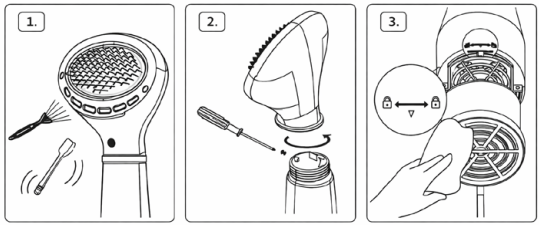


MODE D'EMPLOI

1. Veuillez apaiser votre animal de compagnie avant d'utiliser l'appareil, laissez-le renifler l'appareil lorsqu'il est éteint.
2. Après le bain, utilisez une serviette pour l'essuyer jusqu'à l'absorption totale des gouttes d'eau.
3. Pour accélérer le processus de séchage, vous pouvez d'abord démarrer l'appareil à grande vitesse. Ne séchez pas l'animal sur la même zone afin d'éviter les risques d'échaudure.
4. Lorsque vous séchez les poils de l'animal, il convient de diriger le souffle en partant de la racine, couche après couche. Afin d'éviter de blesser les yeux de l'animal, ne dirigez pas le souffle de l'appareil directement sur son visage.

COMMENT NETTOYER L'APPAREIL

1. Débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse et assurez-vous qu'il soit débranché. Retirez les poils de la brosse à l'aide du râteau de nettoyage.
2. Si vous souhaitez nettoyer l'intérieur du sèche-poils, retirez la vis et tournez-la pour sortir la tête de la brosse afin d'éliminer la saleté à l'intérieur.
3. Ne pas passer l'appareil sous l'eau. Veillez à ce que toutes les pièces détachées soient bien séchées avant de les remonter.

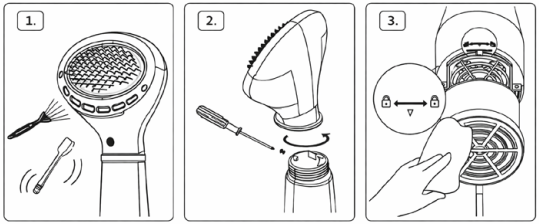


COMO UTILIZAR

1. Acalme os seus animais de estimação antes de utilizar o aparelho. Deixe-os cheirar o aparelho enquanto este estiver desligado.
2. Depois do banho, seque-o muito bem com uma toalha até não restar nenhuma gota de água.
3. Para acelerar o processo de secagem, pode começar por utilizar a velocidade máxima. Não seque sempre na mesma zona para evitar queimaduras.
4. Ao usar o secador para remover os pelos do seu animal de estimação, terá de puxá-los pela raiz, camada por camada, para evitar magoar os olhos do animal ao soprar o ar diretamente no focinho dele.

COMO LIMPAR

1. Desligue o aparelho da tomada e espere que arrefeça. Certifique-se de que a tomada está ativa. Remova os pelos da escova com o pente de limpeza.
2. Se quiser limpar o interior do secador, retire o parafuso e rode para retirar a cabeça da escova e remover a sujidade do interior.
3. Não lave o aparelho com água. E certifique-se de que todas as peças sobresselentes estão completamente secas antes de voltar a montá-las.

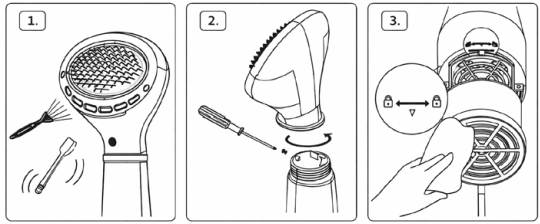


ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед использованием прибора успокойте своего питомца, дайте ему обнюхать прибор, пока тот выключен.
2. После принятия ванны хорошо вытрите его полотенцем, чтобы вода не текла.
3. Чтобы ускорить процесс сушки, можно сначала включить высокую скорость. Не сушите в одном и том же месте, чтобы избежать ожогов.
4. При сушке шерсти животного необходимо вытягивать шерсть от корней слой за слоем, чтобы не дуть прямо в глаза животного.

КАК ЧИСТИТЬ

1. Отключите прибор от розетки и подождите, пока он остынет. Убедитесь, что розетка под напряжением. Снимите волосы с щетки с помощью гребешка.
2. Если вы хотите почистить внутреннюю часть фена, открутите винт и выньте насадку-щетку, чтобы удалить грязь изнутри.
3. Не мойте прибор водой. Убедитесь, что все детали тщательно просушены, прежде чем собирать их обратно.

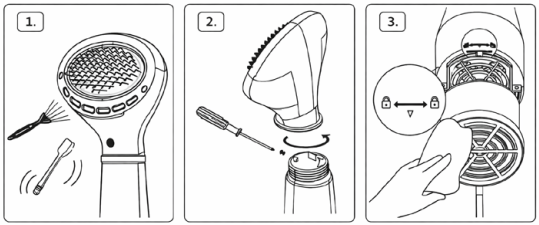


GEBRUIK

1. Stel huisdieren eerst op hun gemak voordat u het apparaat gebruikt. Laat ze aan het apparaat snuffelen terwijl het is uitgeschakeld.
2. Droog het na het baden met een handdoek af totdat er geen waterdruppels meer zijn.
3. U kunt het apparaat eerst op de hoogste stand zetten om het drogen te versnellen. Droog niet te lang op dezelfde plek om de huid niet te verbranden.
4. Bij het drogen van de vacht moet u laag per laag vanaf de wortels te werk gaan, om letsel aan de ogen te voorkomen door rechtstreeks in het gezicht van het huisdier te blazen.

REINIGEN

1. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld. Controleer of het stopcontact onder spanning staat. Verwijder de haren uit de borstel met de verzorgingshark.
2. Om de binnenkant van de droger te reinigen, verwijdert u de schroef en draait u de borstelkop los om het vuil vanbinnen te verwijderen.
3. Reinig het apparaat niet met water. Zorg er bovendien voor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze weer in elkaar zet.

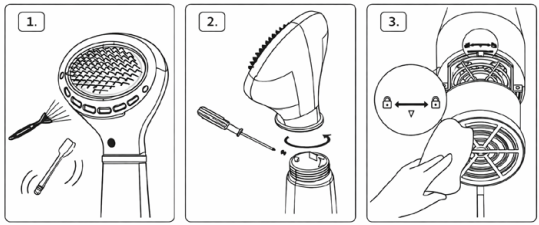


ANVÄNDNING

1. Lugna ner dina husdjur innan du använder apparaten, låt dem lukta på apparaten medan den är avstängd.
2. Använd en handduk för att torka pälsen efter badet tills det inte finns några vattendroppar kvar.
3. För att påskynda torkningsprocessen kan du starta den med hög hastighet först. Torka inte för länge på samma ställe för att undvika skållskada.
4. När du blåstorkar husdjurets päls måste du hålla i pälsen vid rötterna och dra ut den lager för lager för att undvika skador på deras ögon genom att blåsa direkt i deras ansikte.

RENGÖRING

1. Koppla bort apparaten och vänta tills den har svalnat. Se till att uttaget är strömförande. Ta bort pälsen med bortrengöraren från borsten.
2. Om du vill rengöra torkens insida, ta bort skruven och vrid för att ta ut borsthuvudet och avlägsna smutsen inuti.
3. Tvätta inte apparaten med vatten. Se även till att alla reservdelar har torkat ordentligt innan du monterar tillbaka dem.

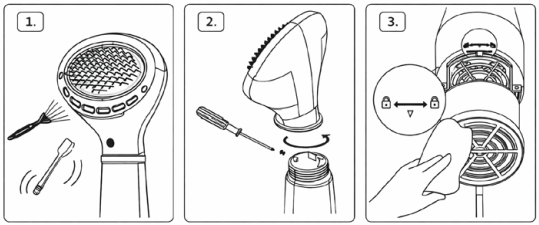


KÄYTTÖOHJE

1. Rauhoita lemmikkisi ennen laitteen käyttöä ja anna sen nuuhkia laitetta sen ollessa sammutettuna.
2. Kylvyn jälkeen pyyhi se kuivaksi pyyhkeellä, kunnes vesipisaroita ei enää ole.
3. Voit nopeuttaa kuivausprosessia käynnistämällä sen ensin suurella nopeudella. Älä kuivaa pitkään samaa aluetta palovammojen välttämiseksi.
4. Kun puhallat lemmikkien karvoja, vedä ne pois juurista kerros kerrokselta, jotta et vahingoita silmiä puhaltamalla suoraan kasvoihin.

PUHDISTAMINEN

1. Irrota laite pistorasiasta ja odota, kunnes se jäähtyy. Varmista, että pistorasia on jännitteinen. Poista karvat harjasta puhdistusharalla.
2. Jos haluat puhdistaa kuivaimen sisäpuolen, irrota ruuvi ja kierrä harjaspäätä ulos poistaaksesi lian sisältä.
3. Älä pese laitetta vedellä. Varmista, että kaikki varaosat ovat kuivuneet perusteellisesti ennen niiden asentamista takaisin.

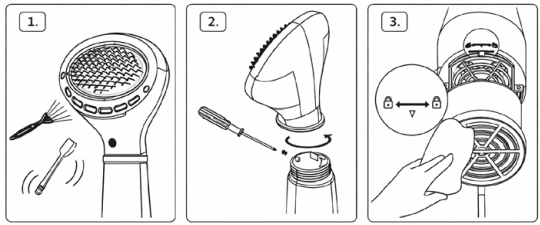


KULLANIMI

1. Lütfen cihazı kullanmadan önce evcil hayvanlarınızı rahatlatın, cihaz kapalıyken koklamalarına izin verin.
2. Banyo yaptıktan sonra, su damlası kalmayana kadar bir havluyla kurulayın.
3. Kurutma işlemini hızlandırmak için önce yüksek hızda başlatabilirsiniz. Yanık riskini önlemek için aynı bölgede tekrar tekrar kurutma yapmayın.
4. Evcil hayvan tüylerini üflerken, doğrudan yüzlerine üfleyerek gözlerine zarar vermemek için tüyleri kökünden katman katman çekmeniz gerekir.

NASIL TEMİZLENİR

1. Cihazın fişini çekin ve soğumasını bekleyin. Prizin çalışır durumda olduğundan emin olun. Fırçanın temizleme tırmığıyla tüyleri temizleyin.
2. Kurutma makinesinin içini temizlemek istiyorsanız, vidayı çıkarın ve fırça başlığını çevirerek çıkarın, böylece içerideki kiri temizleyebilirsiniz.
3. Makineyi suyla yıkamayın. Yedek parçaların tamamının iyice kuruduğundan emin olduktan sonra tekrar birleştirin.

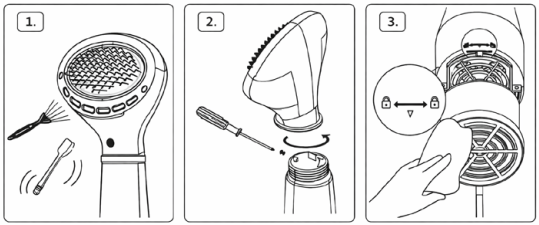


SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed skorzystaniem z urządzenia uspokój swojego pupila i pozwól mu powąchać wyłączony sprzęt.
2. Po kąpieli należy wytrzeć zwierzę ręcznikiem do sucha, aż przestanie z niego kapać woda.
3. Aby przyspieszyć proces suszenia, możesz najpierw uruchomić suszarkę na najwyższych obrotach. Aby uniknąć poparzeń, nie należy stosować suszarki punktowo.
4. Podczas suszenia sierści należy wyczesywać ją od nasady, warstwa po warstwie. Unikaj kierowania nawiewu bezpośrednio na pysk, aby nie podrażnić oczu zwierzęcia.

JAK CZYŚCIĆ

1. Odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie. Upewnij się, że gniazdo jest aktywne. Usuń sierść znajdującą się na szczotce za pomocą grzebienia do wyczesywania.
2. Jeśli chcesz wyczyścić wnętrze suszarki, odkręć śrubę i przekręć ją, aby wyjąć głowicę szczotki oraz usunąć nagromadzony wewnątrz brud.
3. Nie należy myć urządzenia wodą. Upewnij się, że wszystkie części zdejmowalne zostały dokładnie osuszone przed ich ponownym zamontowaniem.

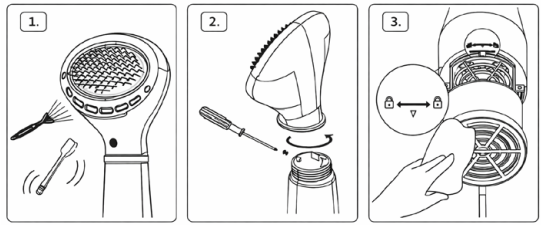


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φροντίστε το κατοικίδιό σας να νιώθει άνετα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αφήστε το να την εξερευνήσει ενώ είναι απενεργοποιημένη.
2. Μετά το μπάνιο, σκουπίστε το κατοικίδιό σας με πετσέτα μέχρι να μην στάζει νερό.
3. Για να επιταχύνετε το στέγνωμα, ξεκινήστε με υψηλή ταχύτητα. Μην εστιάζετε το στέγνωμα στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα.
4. Κατά το στέγνωμα του τριχώματος, δουλέψτε από τη ρίζα προς τα έξω, σε στρώσεις, ώστε να αποφύγετε να φυσάτε απευθείας στο πρόσωπο και να μην ερεθίσετε τα μάτια του κατοικιδίου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί κανονικά. Αφαιρέστε τις τρίχες από τη βούρτσα χρησιμοποιώντας το εργαλείο καθαρισμού.
2. Αν θέλετε να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής, αφαιρέστε τη βίδα και περιστρέψτε την για να βγάλετε την κεφαλή της βούρτσας και να καθαρίσετε το εσωτερικό.
3. Μην πλένετε τη συσκευή με νερό. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν στεγνώσει πλήρως πριν τα επανατοποθετήσετε.

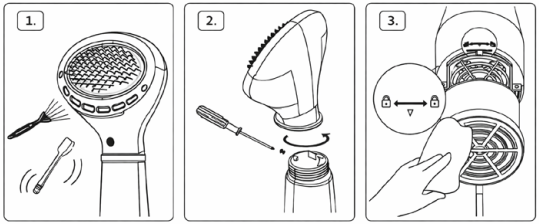


POKYNY K POUŽITÍ

1. Před použitím spotřebiče uklidněte své domácí mazlíčky a nechte je spotřebič očichat, zatímco je vypnutý.
2. Po koupeli je osušte ručníkem, dokud nezmizí všechny kapky vody.
3. Pro urychlení procesu sušení jej můžete nejprve spustit na vysokou rychlost. Nesušte neustále na stejném místě, abyste se vyhnuli opaření.
4. Při foukání chlupů domácích mazlíčků je třeba je vytahovat od kořínků vrstvu po vrstvě, abyste jim neporanili oči foukáním přímo do obličeje.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

1. Odpojte spotřebič ze zásuvky a počkejte, až vychladne. Ujistěte se, že je soket aktivní. Odstraňte vlasy čisticím hřebenem z kartáče.
2. Chcete-li vyčistit vnitřek sušičky, odstraňte šroub a otočením vyjměte hlavici kartáče, abyste odstranili nečistoty zevnitř.
3. Nečistěte spotřebič vodou. Před zpětnou montáží se ujistěte, že všechny náhradní díly důkladně vyschly.

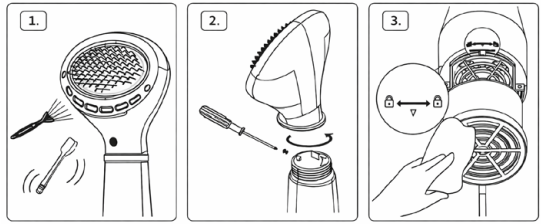


NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1. Pred použitím spotrebiča upokojte svojich domácich miláčikov a nechajte ich ovoňať spotrebič, kým je vypnutý.
2. Po kúpeli utrite uterákom dosucha, kým tam nie je žiadna kvapka vody.
3. Ak chcete urýchliť proces sušenia, môžete ho najprv spustiť na vysokej rýchlosti. Nesušte neustále na tom istom mieste, aby ste predišli obareniu.
4. Pri fúkaní srsti domácich zvierat im musíte srsť vyťahovať od korienkov vrstvu po vrstve, aby ste im neporanili oči fúkaním priamo do tváre.

AKO ČISTIŤ

1. Odpojte spotrebič zo siete a počkajte, kým vychladne. Uistite sa, že zásuvka je pod napätím. Odstráňte chlpy z kefy pomocou čistiaceho hrebeňa.
2. Ak chcete vyčistiť vnútro sušičky, odstráňte skrutku a otočením vyberte hlavicu kefy, aby ste odstránili nečistoty zvnútra.
3. Neumývajte stroj vodou. A pred spätnou montážou sa uistite, že všetky náhradné diely dôkladne vysušili.

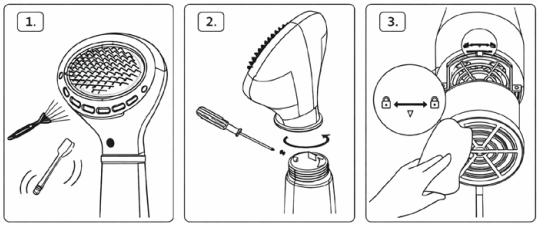


HASZNÁLAT

1. A készülék használata előtt nyugtassa meg háziállatait, és hagyja, hogy kikapcsolt állapotban megszagolják a készüléket.
2. Fürdetés után törölje szárazra az állat szőrzetét egy törölközővel, amíg már nem marad rajta vízcsepp.
3. A szárítási folyamat felgyorsítása érdekében először nagy sebességgel is elindíthatja a készüléket. Ne szárítsa folyamatosan ugyanazon a területen, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
4. Amikor a háziállat szőrét szárítja, a tövektől kezdve, rétegenként haladjon, hogy elkerülje az állat szemének sérülését. Ne fújja a levegőt közvetlenül az állat pofájára.

TISZTÍTÁS

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, amíg lehűl. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó működik-e. Távolítsa el a szőrszálakat a tisztítókefével.
2. Ha ki szeretné tisztítani a szárító belsejét, csavarja ki a csavart, majd csavarja ki a kefefejet, majd tisztítsa meg a belsejét a szennyeződésektől.
3. Ne tisztítsa a készüléket vízzel. Az összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy az összes pótalkatrész teljesen megszáradt.

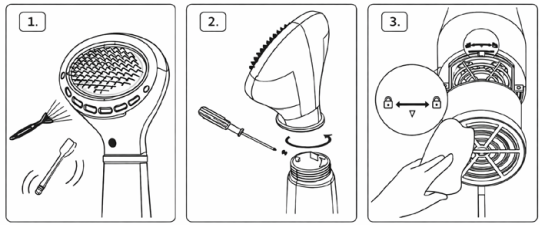


كيفية الاستخدام

1. يرجى تهدئة حيواناتك الأليفة قبل استخدام الجهاز، ودعها تشم الجهاز أثناء إيقاف تشغيله.
2. بعد الاستحمام، يرجى استخدام منشفة لتجفيفه حتى لا تبقى أي قطرات ماء.
3. لتسريع عملية التجفيف، يمكنك البدء بسرعة عالية أولاً. لا تجفف الملابس في نفس المنطقة لتجنب خطر الحروق.
4. عند نفخ شعر الحيوانات الأليفة، يجب سحب الشعر من الجذور طبقة تلو الأخرى، لتجنب إيذاء عيونها عن طريق نفخ وجهها مباشرة.

كيفية التنظيف

1. افصل الجهاز عن الكهرباء وانتظر حتى يبرد. تأكد من أن المقبس يعمل. قم بإزالة الشعر من الفرشاة باستخدام مشط التنظيف.
2. إذا كنت ترغب في تنظيف الجزء الداخلي من المجفف، فقم بإزالة المسمار وقم بتدويره لإخراج رأس الفرشاة من أجل إزالة الأوساخ من الداخل.
3. لا تغسل الجهاز بالماء. وتأكد من تجفيف جميع قطع الغيار تماماً قبل إعادة تجميعها.

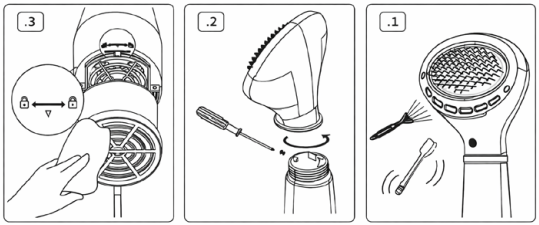


KĀ LIETOT

1. Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, nomieriniet savu lolojumdzīvnieku, ļaujiet tam apošņāt ierīci, kamēr tā ir izslēgta.
2. Pēc vannošanas, lūdzu, noslaukiet to ar dvieli, līdz ūdens vairs nepil.
3. Lai paātrinātu žāvēšanas procesu, varat sākt ar lielu ātrumu. Nežāvējiet ilgstoši vienā vietā, lai izvairītos no applaucēšanas.
4. Pūšot lolojumdzīvnieka spalvas, virziet ierīci no saknēm slāni pa slānim, lai, pūšot tieši sejā, nesavainotu acis.

KĀ TĪRĪT

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un uzgaidiet, līdz tā atdziest. Pārliecinieties, vai kontaktligzda ir aktīva. Noņemiet spalvas no sukas, izmantojot tīrīšanas rīku.
2. Ja vēlaties notīrīt žāvētāja iekšpusi, noņemiet skrūvi un pagrieziet to, lai izņemtu sukas galviņu un iztīrītu netīrumus no iekšpuses.
3. Nemazgājiet ierīci ar ūdeni. Un pirms daļu salikšanas atpakaļ pārliecinieties, ka tās ir rūpīgi nožuvušas.

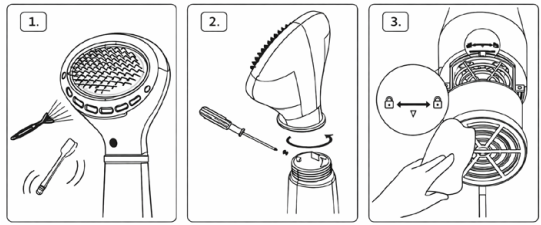


KAIP NAUDOTI

1. Prieš naudodami prietaisą, nuraminkite savo augintinį ir leiskite jam apuostyti prietaisą, kai jis yra išjungtas.
2. Po maudymo nusausinkite augintinį rankšluosčiu, kol vanduo nebevarvės.
3. Norėdami pagreitinti džiovinimo procesą, galite pradėti nuo didelio greičio. Nedžiovinkite ilgai vienoje vietoje, kad išvengtumėte nudeginimo.
4. Džiovindami augintinio kailį, judinkite prietaisą nuo šaknų sluoksnis po sluoksnio, kad pūsdami tiesiai į veidą nepažeistumėte akių.

KAIP VALYTI

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvės. Įsitikinkite, kad kištukas yra ištrauktas. Pašalinkite plaukus nuo šepetėlio naudodami valymo įrankį.
2. Jei norite išvalyti džiovintuvo vidų, atsukite varžtą ir pasukite, kad nuimtumėte šepetėlio galvutę ir pašalintumėte nešvarumus iš vidaus.
3. Neplaukite prietaiso vandeniu. Prieš surinkdami dalis atgal, įsitikinkite, kad jos yra visiškai sausos.

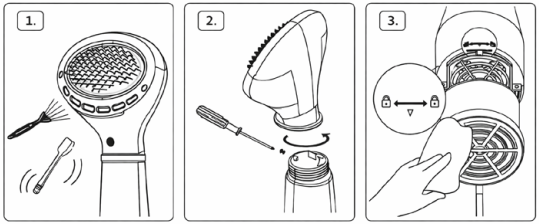


НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Моля, успокойте домашните си любимци, преди да използвате уреда, оставете ги да го подушат, докато е изключен.
2. След като го изкъпете, моля, използвайте кърпа, за да го подсушите, докато спре да капе вода.
3. За да ускорите процеса на сушене, можете първо да го стартирате на висока скорост. Не сушете на едно и също място, за да избегнете изгаряне.
4. Когато издухвате козината на домашния любимец, трябва да я издърпвате от корените слой по слой, за да избегнете нараняване на очите им, като духате директно в лицето им.

КАК ДА ПОЧИСТИТЕ

1. Изключете уреда от контакта и изчакайте, докато се охлади. Уверете се, че контактът е под напрежение. Отстранете космите с гребена за почистване от четката.
2. Ако искате да почистите вътрешността на сешоара, отвийте винта и завъртете, за да извадите главата на четката и да отстраните замърсяванията отвътре.
3. Не мийте машината с вода. И се уверете, че всички резервни части са добре изсъхнали, преди да ги сглобите обратно.

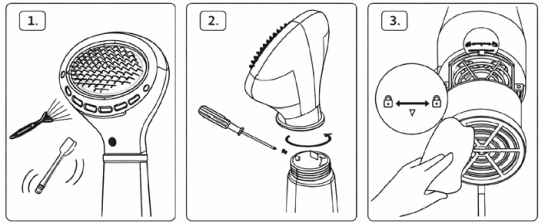


NAČIN UPORABE

1. Pred uporabo naprave potolažite svoje hišne ljubljenčke in jim dovolite, da jo povohajo, medtem ko je naprava izklopljena.
2. Po kopanju obrišite z brisačo, dokler ne izginejo kapljice vode.
3. Za pospešitev postopka sušenja jo lahko najprej zaženete z visoko hitrostjo. Da se izognete opeklinam, ne sušite dolgo na istem mestu.
4. Ko pihate na dlako hišnih ljubljenčkov, jo morate vleči od korenin plast za plastjo, da jim s pihanjem v obraz ne poškodujete oči.

KAKO ČISTITI

1. Izključite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi. Prepričajte se, da je vtičnica aktivna. Z grabljami za čiščenje odstranite dlake s krtače.
2. Če želite očistiti notranjost sušilnika, odstranite vijak in ga zavrtite, da izvlečete glavo krtače, in odstranite umazanijo iz notranjosti.
4. Naprave ne perite z vodo. Pred ponovno montažo se prepričajte, da so vsi rezervni deli temeljito posušeni.

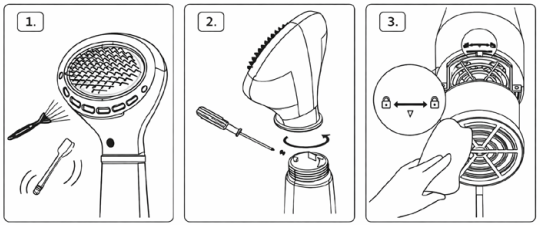

Hi-Feedö
By Vivanco

REV0_04_26

TEPETGROOMINGCOMB

SBS spa - Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) - Italy

sbsmobile.com
customercare@sbsmobile.com

Made in China
Printed in China

©2026 **SBS SpA**